〈レグザ〉に登録する

(初回のみ)

# 〈レグザ〉接続かんたんガイド

〈ブラビア〉に接続してお使いいただく際は、裏面をご覧ください。

## ご注意

〈レグザ〉に接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。 また、〈レグザ〉の取扱説明書もあわせてご覧ください。

### ●記載内容について

- ・本紙の手順は、〈レグザ〉Z2シリーズの例で記載しています。
- ・本紙の手順は、2011 年 6 月現在のものです。お使いの機種によって手順が異なる場合があります。また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。


## ●登録 / 録画した番組について

- ・本製品を〈レグザ〉で初めてご利用になる際は、〈レグザ〉で本製品を登録する必要があります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク /DVD/CD などにバックアップしてから、登録してください。(登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要ありません。)
- ・録画した番組が保存されている本製品を、他の AV 機器につないで番組の再生はできません。他の AV 機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去されます。
- ・パソコンと〈レグザ〉で本製品を併用することはできません。 〈レグザ〉で登録、初期化しますと、〈レグザ〉専用フォーマットになります。
- ・故障などの理由で〈レグザ〉、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。

## ●使用について

- ・テレビを視聴していなくても、番組表の更新で電源がオンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになります。
- ・〈レグザ〉から取り外す場合は、〈レグザ〉の取り外し手順にしたがって取り外してくだ さい。
- 本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

# 〈レグザ〉につなぐ

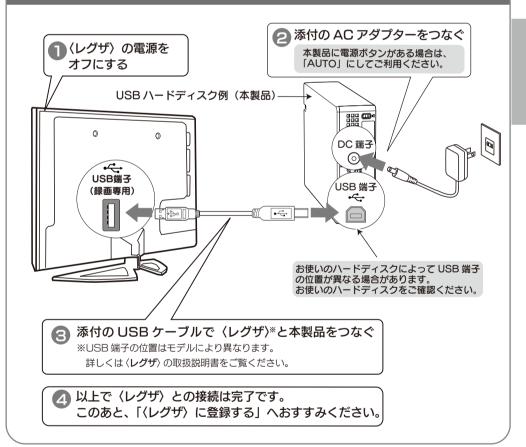

# 〈レグザ〉から取り外す

本製品を取り外すときは、以下の手順で行ってください。


- ■〈レグザ〉の電源を切ってから、本製品を取り外す場合 〈レグザ〉の電源を切って、本製品の電源ランプが消灯してから本製品を取り外します。
- ■〈レグザ〉の電源が入っている状態で、本製品を取り外す場合
  - 〈レグザ〉の取扱説明書を参照して、「機器の取り外し」を行います。
  - 本製品を取り外します。



## ご注意

本製品に録画中などに誤って取り外しを行うと、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。


- 1 〈レグザ〉の電源をオンにします。

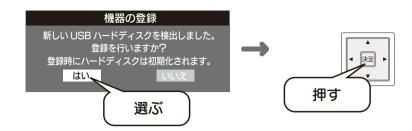

③ 初期化の確認画面で、**▼・**▶ で「はい」を 選んで <sup>決定</sup>を押します。



④ 登録名を変更する場合は、 ◀・▶ で「はい」を選んで 除記 を押します。

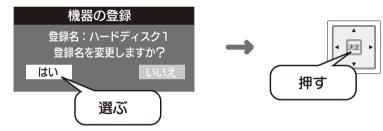


※文字入力の方法は、〈レグザ〉の取扱説明書をご覧ください。


画面の説明を読み、 
で「はい」または 
「いいえ」を選んで 
決定 を押します。

リモコンの ● 録画 を押して録画したり、予約録画したりする機器を、今登録したハードディスクにする場合は、「はい」を選びます。

※録画機器は、録画や録画予約の際に変更することもできます。

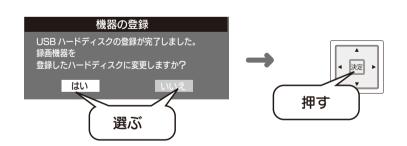

6 登録内容を確認し、決定 を押します。

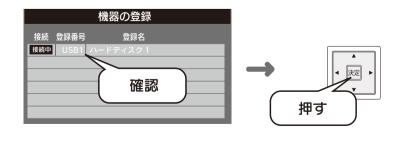

※手順 ②で「いいえ」を選択した場合、ハードディスクは「未登録」 となります。「未登録」のハードディスクを登録する場合は、〈レグ ザ〉の取扱説明書をご覧ください。

以上で、本製品の登録は完了しました。 録画や再生の方法については、〈レグザ〉の取扱説明書を ご覧ください。

# I-O DATA

テレビ対応ハードディスク



# 〈ブラビア〉接続かんたんガイド

(全) 〈レグザ〉に接続してお使いいただく際は、裏面をご覧ください。

〈ブラビア〉に接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。 また、〈ブラビア〉の取扱説明書もあわせてご覧ください。

#### ●記載内容について

- ・本紙の手順は、〈ブラビア〉KDL-EX420シリーズの例で記載しています。
- ・本紙の手順は、2011年6月現在のものです。お使いの機種によって手順が異なる場合 があります。また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。


### ●登録/録画した番組について

- ・本製品を〈ブラビア〉で初めてご利用になる際は、〈ブラビア〉で本製品を登録する必 要があります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存し たデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク /DVD/CD などにバックアッ プしてから、登録してください。(登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要 ありません。)
- ・録画した番組が保存されている本製品を、他の AV 機器につないで番組の再生はでき ません。他の AV 機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去さ
- ・パソコンと〈ブラビア〉で本製品を併用することはできません。 〈ブラビア〉で登録、初期化しますと、〈ブラビア〉専用フォーマットになります。
- ・故障などの理由で〈ブラビア〉、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した 番組を視聴することはできません。

#### ●使用について

- ・テレビを視聴していなくても、番組表の更新で電源がオンになることがあります。こ の場合、本製品の電源もオンになります。
- ・〈ブラビア〉から取り外す場合は、〈ブラビア〉の取り外し手順にしたがって取り外して ください。
- 本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、 本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

# 〈ブラビア〉につなぐ

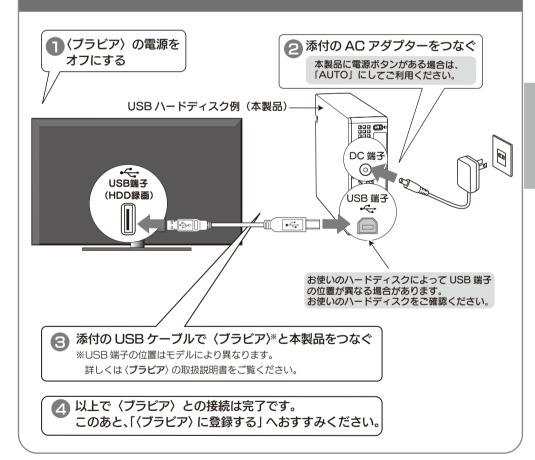

# 〈ブラビア〉から取り外す


本製品の「電源 / アクセス」ランプが点滅していないことを確認して取 り外します。

## ご注意

本製品に録画中などに誤って取り外しを行うと、データの破損、本製品の故障の原因と なりますのでご注意ください。

# 〈ブラビア〉に登録する (初回のみ)

〈ブラビア〉の電源をONにします。



※初めて本製品を接続すると左記画面が出ます。 画面が出ない場合も、次(手順 ②)へおすす



リモコンの ホーム ボタンを押します。




を選び、(決定)を押します。

















「HDD登録」を選び、(決定)を押します。



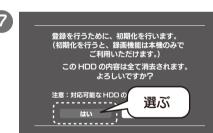

「はい」を選び、無定を押します。





「いいえ」を選択し、(※)を押します。

※登録名に表示される名称は、お使いの環境によっ て異なります。変更したい場合は、左の画面で「は い」を選択して(決定)を押し、画面の指示にしたが ってください。





初期化がはじまります。



初期化が終了したら確認の画面が出ます。 (\*注)を押して、登録完了です。



以上で登録、初期化は完了です。リモコンで任意のチャンネルボタンを 押して番組をお楽しみください。

以上で、本製品の登録は完了しました。 録画や再生の方法については、〈ブラビア〉の取扱説明書をご覧ください。